


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Снимите бампер и усилитель бампера.
2. Снимите крепление глушителя с правой стороны.
3. Заведите закладные поз. 4 внутрь лонжерона.
4. Закрепите к лонжеронам кронштейны поз. 2 и 3.
5. Закрепите штангу поз. 1 к кронштейнам поз. 2 и 3.
6. Произведите обтяжку всех крепежных изделий.
7. Установите усилитель бампера и бампер на прежнее место.
8. Установить вставку поз. 6 и кронштейн розетки поз. 7.
9. Выполните монтаж электропроводки.

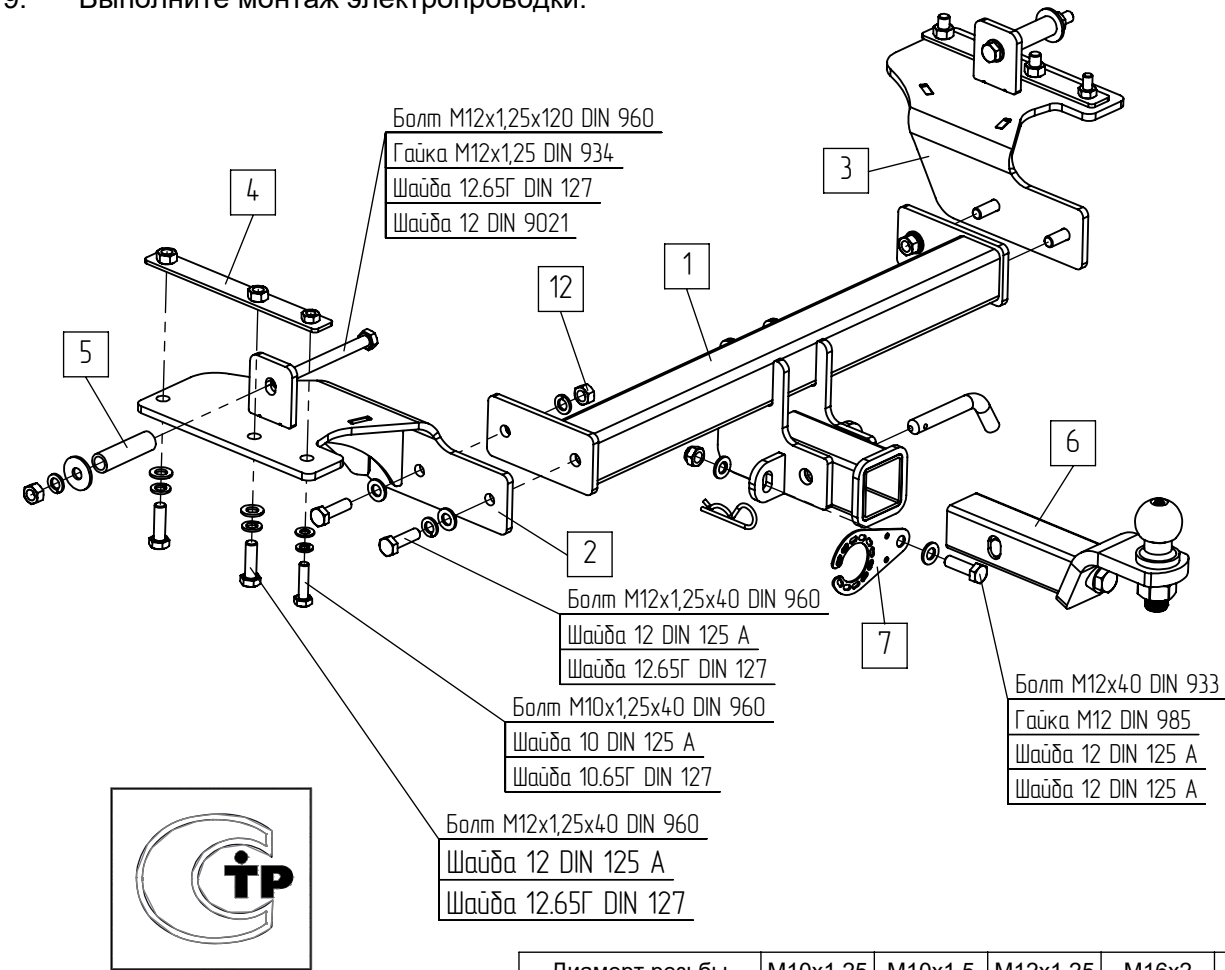

Диаметр резьбы	M10x1.25	M10x1.5	M12x1.25	M16x2	M24x3
Момент затяжки, Н·м	49.7	47.9	88.0	200.0	630.0

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Кол.	Наименование	
1	1	Штанга	
2	1	Кронштейн левый	
3	1	Кронштейн правый	
4	2	Закладная	
5	2	Втулка L=77	
6	1	Вставка KU-06	
7	1	Подрозетник 2227.32.003	
8	2	Болт M10x1,25x40 DIN 960	
9	8	Болт M12x1,25x40 DIN 960	
10	2	Болт M12x1,25x120 DIN 960	
11	1	Болт M12x40 DIN 933	
12	4	Гайка M12x1,25 DIN 934	
13	1	Гайка M12 DIN 985	
14	2	Шайба 10 DIN 125 A	
15	2	Шайба 10.65Г DIN 127	
16	14	Шайба 12 DIN 125 A	
17	10	Шайба 12.65Г DIN 127	
18	2	Шайба 12 DIN 9021	

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-25888788- 2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуются использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "Металлопродукция" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика. Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. _____ Дата установки _____ Подпись _____